


## Capteur thermo et hygro à 7 canaux 868MHz

Art. Nr.: 7009999



### TÉLÉCHARGEMENT DU MODE D'EMPLOI :

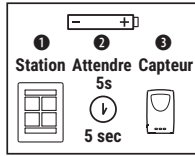

[www.bresser.de/P7009999](http://www.bresser.de/P7009999)

### Caractéristiques du capteur extérieur



#### A INDICATEUR LED

Clignote lorsque des informations sont transmises à la station météo.

#### B FIXATION MURAL

Pour monter le capteur sur les murs.

#### C RÉGLAGE DU CANAL (1-7)

Entrez le Canal pour la station météo. Sélectionnez le canal avant d'insérer les piles

#### D BOUTON RESET

Appuyez sur RESET pour réinitialiser tous les paramètres si vous avez sélectionné un autre canal.

#### E COMPARTIMENT DES PILES

L'appareil nécessite 2 pièces piles AA/LR6 1,5V

### CONSEILS POUR L'INSTALLATION:

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour assurer un fonctionnement optimal de l'équipement:

1. Attribuez à chaque émetteur externe son propre canal.
2. Placez le récepteur et le transmetteur à un mètre l'un de l'autre et activez la recherche manuelle des signaux disponibles de tous les capteurs extérieurs connectés sur l'unité principale (station météo non fournie).

### ÉLIMINATION

Éliminez les matériaux d'emballage correctement en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Pour plus d'informations concernant les règles applicables en matière d'élimination de ce type des produits, veuillez-vous adresser aux services communaux en charge de la gestion des déchets ou de l'environnement.



Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques et ses transpositions aux plans nationaux, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et être recyclés dans le respect des réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.

## FR Mode d'emploi

### Consignes générales de sécurité

#### ⚠ DANGER!

Cet appareil contient des pièces électroniques raccordées à une source d'alimentation électrique (par bloc d'alimentation et/ou batteries). Ne jamais laisser les enfants manipuler l'appareil sans surveillance ! L'utilisation de l'appareil doit se faire exclusivement comme décrit dans ce manuel, faute de quoi un RISQUE d'ELECTROCUTION peut exister !

Les enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous surveillance. Maintenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage (sacs plastiques, bandes en caoutchouc, etc.) ! Les batteries ne sont pas destinées à être manipulées par des enfants ! En équipant l'appareil des batteries, il convient de veiller à ce que la polarité des batteries soit correcte. Les batteries endommagées ou ayant coulé causent des brûlures par acide, lorsque les acides qu'elles contiennent entrent en contact direct avec la peau. Le cas échéant, il convient d'utiliser des gants de protection adaptés.

#### DANGER !

Ne pas exposer l'appareil à des températures trop élevées. N'utilisez que les batteries conseillées. L'appareil et les batteries ne doivent pas être court-circuités ou jetés dans le feu ! Toute surchauffe ou manipulation inappropriée peut déclencher courts-circuits, incendies voire conduire à des explosions !

#### REMARQUE !

Ne pas démonter l'appareil ! En cas de défaut, veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact avec le service client pour, éventuellement, envoyer l'appareil en réparation.

Utilisez uniquement les piles recommandées. Veuillez toujours remplacer des piles faibles ou usagées par un jeu complet de piles neuves pleinement chargées. N'utilisez pas des piles de marques ou de capacités différentes. Les batteries doivent être enlevées de l'appareil lorsque celui-ci est destiné à ne pas être utilisé pendant un certain temps !

#### Remarque concernant le nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, veuillez le couper de son alimentation électrique (tirez les batteries) !

#### REMARQUE !

Ne nettoyez l'appareil que de l'extérieur en utilisant un chiffon sec. Ne pas utiliser de liquides de nettoyage, afin d'éviter d'endommager les parties électroniques.

#### CONTENU DE LA LIVRAISON

Capteur extérieur, mode d'emploi, Piles recommandées (non incluses): 2 pcs. Piles (1.5V, type LR6 ou AA)

#### PREMIERE OPERATION

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles
2. Régler le canal désiré à l'aide du sélecteur Si vous utilisez un seul émetteur, laissez la sélection sur «1».
3. Insérez 2 nouvelles piles 1.5V LR6 ou „AA” en respectant la polarité.
4. Fermez le couvercle du compartiment à piles et placez l'appareil à l'emplacement souhaité.

Bien que le capteur extérieur soit résistant aux intempéries, il ne doit pas être placé dans des endroits directement exposés au soleil, à la pluie ou à la neige.

#### GARANTIE ET SERVICE

La période de garantie normale est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une période de garantie prolongée (prestation non obligatoire) telle qu'indiquée sur la boîte cadeau, une inscription sur notre site internet est nécessaire. Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de garantie ainsi que les informations sur l'extension de la période de garantie et le détail de nos services via le lien suivant :



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

#### Déclaration de conformité CE

CE Le soussigné, Bresser GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type : 7009999 est conforme à la directive : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [www.bresser.de/download/7009999/CE/7009999\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/7009999/CE/7009999_CE.pdf)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

##### Mesure

Plage de Température : -40-60°C (-40-140 °F)  
Résolution de température: 0.1 °C/°F  
Plage d'Humidité : 20-95% RH  
Résolution d'Humidité : 1%

##### Transmission

Fréquence de Transmission: 868 MHz  
Puissance de transmission maximale <25mW  
Portée de transmission : 100 mètres (champs libre)

##### Alimentation

2x Piles 1.5V LR3 ou AA (non inclus)



#### Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2  
46414 Rhede · Germany

[www.bresser.de](http://www.bresser.de)

[f](#) [t](#) [v](#) @BresserEurope

#### Bresser France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis  
314 Avenue des Chênes Verts  
83170 Brignoles  
France