




## 7 Kanaal thermo-hygro sensor 868MHz

Art. Nr. 7009999

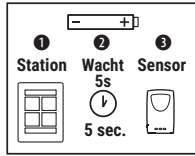

### HANDLEIDING DOWNLOADEN:



[www.bresser.de/P7009999](http://www.bresser.de/P7009999)

## NL Handleiding

### Algemene waarschuwing

#### ⚠ GEVAAR!

Dit apparaat bevat elektronische componenten die werken via een stroombron (voeding en/of batterijen). Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, anders bestaat er gevaar op een elektrische schok.

Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Houd verpakkingsmateriaal, zoals bv. plastic zakken en elastiekjes, buiten het bereik van kinderen, omdat deze materialen een verstikkingsgevaar opleveren.

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen! Zorg ervoor dat u de batterijen op de juiste manier plaatst. Lege of beschadigde batterijen kunnen chemische brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid. Draag indien nodig adequate handschoenen ter bescherming.

#### ⚠ GEVAAR!

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi ze niet in het vuur. Overmatige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken.

### OPMERKING!

Haal de onderdelen van deze set niet uit elkaar. Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. De dealer neemt contact op met het Service Center en kan het apparaat opsturen voor reparatie, indien nodig.

Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volledige set batterijen op volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt is.

### OPMERKINGEN OVER HET SCHOONMAKEN

Koppel het apparaat los van de voeding of verwijder de batterijen voordat u het schoonmaakt.

### OPMERKING!

Gebruik alleen een droog doekje om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Om beschadiging van de elektronica te voorkomen, mag u geen reinigingsvloeistof gebruiken.

### LEVERINGSOMVANG

Buitensensor, handleiding

Batterijen vereist (niet meegeleverd):  
2 stuks batterijen (1,5V, type AA/LR6)

### FUNCTIES VAN DE DRAADLOZE SENSOR



#### A LED INDICATOR

Knippert wanneer informatie wordt verzonden naar het weerstation.

#### B MUURBEVESTIGING

voor de montage van de sensor aan de muur

#### C TRANSMISSIEKANAAL INSTELLEN (1-7)

Ingangskanaal voor het weerstation. Stel het kanaal in voordat u de batterijen plaatst.

#### D RESET KNOOP

Druk op deze knop om alle instellingen te resetten als u een ander kanaal hebt geselecteerd.

#### E BATTERIJVAK

Apparaat vereist 2 stuks AA/LR6 1,5V batterijen.

### EERSTE OPERATIE

1. Open het deksel van het batterijvak.
2. Stel het gewenste kanaal in met de schakelaar. Als u slechts één zender gebruikt, laat u de selectie op "1" staan.
3. Plaats 2 nieuwe UM-3 of "AA" 1,5V batterijen en let daarbij op de juiste polariteit.
4. Sluit het deksel van het batterijvak en plaats het toestel op de gewenste locatie.

Hoewel de buitensensor weerbestendig is, mag hij niet worden geplaatst op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht, regen of sneeuw.

### TIPS VOOR HET OPZETTEN:

Volg de onderstaande instructies voor een optimale werking van de apparatuur:

1. Wijs aan elke externe zender een eigen kanaal toe.
2. Plaats de ontvanger en zender binnen 1 meter van elkaar en activeer het handmatig zoeken naar beschikbare signalen van alle aangesloten buitensensoren op de hoofddunit (weerstation niet meegeleverd).

### GARANTIE & SERVICE

De reguliere garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om te kunnen profiteren van een verlengde garantieperiode op basis van vrijwilligheid, zoals vermeld op de verpakking, is een registratie op onze website vereist. U kunt de volledige garantievooraanwaarden, de informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze diensten raadplegen op



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

### VERWIJDERING



Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsservice of de milieautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil! Volgens de richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de aanpassing daarvan aan de Duitse wetgeving moeten gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

### CE-CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart Bresser GmbH dat het apparaat-type met artikelnummer: 7009999 in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:  
[www.bresser.de/download/7009999/CE/7009999\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/7009999/CE/7009999_CE.pdf)

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Meetfunctie

Temperatuurbereik: -40 tot 60 °C (-40 tot 140 °F)  
Temperatuurstappen: 0.1 °C/°F  
Luchtvochtigheidsbereik: 20 tot 95% RH  
Vochtigheidsstappen: 1%

#### Transmissie

Transmissiefrequentie: 868 MHz  
Maximaal zendvermogen: <25mW  
Zendbereik: 100 meter (vrij veld)

#### Stroomvoorziening

2x AA/LR6 1,5V batterijen (niet meegeleverd)

### Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2  
DE-46414 Rhede · Germany

[www.bresser.de](http://www.bresser.de)



@BresserEurope

### Bresser Benelux

Folux B.V.  
Smirnoffstraat 8  
7903 AX Hoogeveen

Nederland

